SWISSTEN

# BLUETOOTH REPRODUKTOR HARMONY 200W

## Uživatelská příručka

**Obsah balení**

1 x Dobíjecí kabel USB-C
1 x Uživatelský manuál
1 x Mikrofon
1 x Reproduktor Harmony 200W
1 x 3.5mm AUX in kabel



**Specifikace**

| | |
|---|---|
| Verze bluetooth: | V5.0 |
| Výstupní výkon: | 200W |
| Reproduktor | ⦰103mm*2 + 57mm*2 |
| Dosah bluetooth | Max.12m |
| Kapacita baterie: | 18000mAh |
| Vstupní napětí: | USB-C - 5V DC 3A |
| Doba nabíjení | ≤7,5 hodin |
| Provozní doba | 15h (Při 50% hlasitosti) |
| Rozměr: | 400*115*216mm |
| Hmotnost: | 4320g |

**Popis tlačítek**

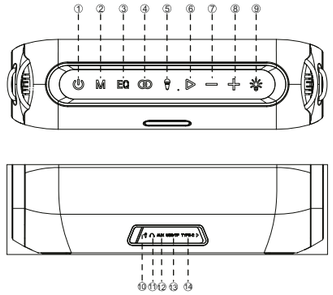


① Zapnout / vypnout
② Mode / BT odpojení / Reset
③ EQ / Mód Power Banky
④ TWS
⑤ Hlasový asistent / párování mikrofonu
⑥ Přehrát / pozastavit
⑦ Hlasitost - / Předchozí skladba
⑧ Hlasitost + / Následující skladba
⑨ RGB světlo
⑩ 6,5 mm konektor
⑪ Konektor pro sluchátka
⑫ AUX IN
⑬ Port pro paměťovou kartu/ USB port
⑭ USB-C

**Pokyny**

| Tlačítko | Operace | Instrukce | Výzvy a LED |
|---|---|---|---|
| POWER | Zapnutí | Krátkým stisknutím tlačítka „POWER" zapněte reproduktor. Pokud je v reproduktoru USB disk nebo TF karta nebo Line in kabel, reproduktor automaticky přehraje zařízení, v opačném případě se zařízení automaticky přepne do režimu párování Bluetooth. | V režimu párování BT je slyšet výzva'/ Modrá LED dioda bliká |
| | Vypnutí | Opětovným stisknutím tlačítka „POWER" (Napájení) po dobu 2 sekund vypnete reproduktor. | Je slyšet výzva'/ LED nesvítí |
| ⏻+M | Vynucené vypnutí | Pokud reproduktor špatně funguje, stiskněte současně tlačítka „Power" a „MODE", abyste reproduktor vypnuli. | Je slyšet výzva |
| M MODE | Přepínač režimů | Krátkým stisknutím přepínače „MODE" se přepíná do režimů BT/TF/AUX/USB | Je slyšet výzva |
| | Odpojení BT | Podržením tlačítka MODE na 3 sekundy zrušíte připojení Bluetooth. | Je slyšet výzva |
| | Reset | Podržením tlačítka „MODE" po dobu 8 sekund zrušíte všechna nastavení a resetujete reproduktor. | Je slyšet výzva |
| TWS | TWS | Krátkým stisknutím tlač. „TWS" aktivujete TWS párovací režim. Opětovným stisknutím tlačítka režim opustíte. | Je slyšet výzva |
| Mic | Mikrofon | Stisknutím tlačítka MICROPHONE aktivujte režim karaoke. Modrá kontrolka LED bude blikat. Když připojíte mikrofon k reproduktoru, modrá kontrolka LED zůstane svítit. Chcete-li UKONČIT režim karaoke, stiskněte znovu tlačítko MICROPHONE. | Modrá LED bliká - režim párování. Modrá LED zůstane svítit - připojeno. |
| EQ | EQ módy | Výchozí režim EQ je Pop, krátkým stisknutím tlačítka „EQ" přepnete do režimu 3D, dalším stisknutím přepnete do režimu Bass. | Pop: Off<br>3D: Bílá<br>Bass: Zelená |
| | Mód PowerBanka | Krátkým stisknutím přepínače „MODE" se přepíná do režimů BT/TF/AUX/USB | Je slyšet výzva |
| | Mute | Po zapnutí reproduktoru podržte tlačítko „EQ" po dobu 8 sekund, reproduktor se přepne do režimu Power Bank s výstupním napětím 5V DC 1A. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RGB | Barevné podsvícení | Výchozí světlo je v dýchacím režimu. Stisknutím tlačítka přepnete na režim hudby. Opětovným stisknutím světlo vypnete. | Osvětlení RGB : dýchající rytmus, teplé bílé světlo, vypnutí světla |
| PLAY/PAUSE | Přehát / pozastavit | V režimu přehrávání BT/TF/USB krátkým stisknutím tohoto tlačítka přehrajete/pozastavíte přehrávání. | Svítí modré světlo |
| | | V režimu AUX krátkým stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte reproduktor. | Když reproduktor hraje, svítí modře, když je v módu MUTE modře bliká |
| | Příjem hovoru | Při příchozím hovoru krátkým stisknutím tohoto tlačítka hovor přijmete. | |
| | Odmítnutí hovoru | Nebo podržením na 2 sekundy hovor odmítněte. | |
| | Ukončení hovoru | Stisknutím tlačítka hovor jednoduše zavěsíte. | |
| | Poslední volané číslo | Po připojení mobilu k reproduktoru můžete dvojím stisknutím tohoto tlačítka znovu vytočit poslední telefonní číslo na mobilu. | |
| — V-/Prev | Hlasitost - | Krátkým stisknutím tohoto tlačítka snížíte hlasitost | |
| | Předchozí skladba | Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund přepnete na předchozí skladbu. | |
| + V+/Next | Hlasitost + | Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost | Je slyšet výzva |
| | Následující skladba | Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund přepnete na následující skladbu. | |
| — | Mikrofon Hlasitost - | Stisknutím tlačítka Mikrofon a tlačítka Snížení hlasitosti společně snížíte hlasitost o celkem 10 úrovní. | Je slyšet výzva |
| + | Mikrofon Hlasitost + | Stisknutím tlačítka Mikrofon a tlačítka Zvýšení hlasitosti současně zvýšíte hlasitost bezdrátového mikrofonu. K dispozici je celkem 10 úrovní. | Je slyšet výzva |
| EQ — | Mikrofon Dozvuk + | Stisknutím tlačítka EQ a snížení hlasitosti současně snížíte dozvuk bezdrátového mikrofonu.K dispozici je celkem 10 úrovní. | Je slyšet výzva |
| EQ + | Mikrofon Dozvuk + | Stisknutím tlačítka EQ a snížení hlasitosti současně zvýšíte dozvuk bezdrátového mikrofonu.K dispozici je celkem 10 úrovní. | Je slyšet výzva |
| — | Mikrofon zeslabení | Stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ a SNÍŽENÍ HLASITOSTI současně snížíte hlasitost kabelového mikrofonu. Celkem je 10 úrovní. | Je slyšet výzva |
| + | Mikrofon zesílení | Stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ a ZVÝŠENÍ HLASITOSTI současně zvýšíte hlasitost kabelového mikrofonu. Celkem je 10 úrovní. | Je slyšet výzva |

**On-line vysílání a nahrávání**

Připojte mobilní telefon a reproduktor pomocí kabelu USB OTG, abyste mohli aktivovat on line vysílání a nahrávat veškerý zvukový obsah vysílání na SD kartu nebo USB flash disk.

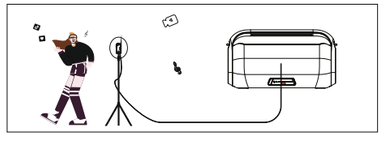

**Režim PowerBanka**

Po zapnutí reproduktoru podržte tlačítko „EQ" po dobu 8 sekund, reproduktor se přepne do režimu Power Bank, výstupní napětí 5V DC 1A.

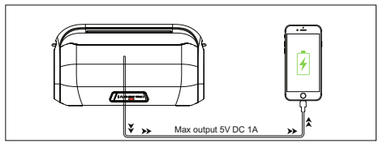


**Režim AUX**

Po připojení 3,5mm audiokabelu se ozve výzva a reproduktor začne přehrávat. Modrá kontrolka LED vždy svítí při přehrávání nebo bliká, když je přehrávání pozastaveno.

**Režim přepínání z TF karty na USB flash disk**

Když je připojena karta TF nebo USB Flash disk, uslyšíte výzvu a reproduktor začne přehrávat zdroj zvuku v zařízení.Modrá LED dioda při přehrávání vždy svítí nebo bliká, když je přehrávání pozastaveno.

**Vypnutí**

Pokud nedojde ke spojení Bluetooth s žádným zařízením, reproduktor se vypne za 60 minut. A pokud je připojení Bluetooth navázáno, ale neprobíhá žádná operace, reproduktor se také vypne. Když je baterie reproduktoru nižší než 20 %, uslyšíte zvuk alarmu, a pokud je mnohem nižší než 10 %, reproduktor se automaticky vypne.

**Párování bluetooth**

1. Zapněte reproduktor SWISSTEN Harmony 200, přejděte na vyhledávání zařízení Bluetooth a klikněte na „SWISSTEN Harmony 200" pro připojení.
2. V připojení Bluetooth stiskněte tlačítko MODE na 3 sekundy, abyste ukončili připojení Bluetooth.

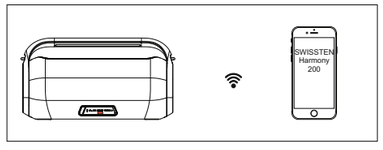


**Nabíjení reproduktoru**

Když je baterie reproduktoru vybitá, LED dioda napájení bude blikat červeně, uslyšíte zvuk alarmu, reproduktor nabijte.
2. Pokud je reproduktor plně nabitý, červená LED dioda se rozsvítí.

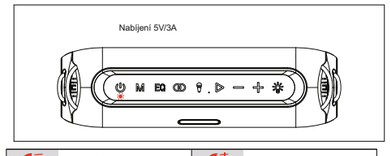


Svítí - nabíjí se | Nesvítí - nabito

**Párování TWS**

1. Zapněte oba reproduktory a zkontrolujte, zda nejsou spárovány s jiným zařízením. Tlačítko MODE můžete podržet po dobu 8 sekund, abyste oba reproduktory před spárováním TWS resetovali.
2. Vyberte jeden reproduktor a kliknutím na tlačítko TWS přejděte do režimu párování TWS, tento reproduktor bude primární, další reproduktor bude sekundární. Oba reproduktory budou blikat žlutou LED diodou, modrá LED dioda je vypnutá. Oba reproduktory se automaticky propojí.
3. Po připojení TWS budou oba reproduktory vždy svítit žlutou LED diodou. Primární modrá LED dioda bliká a sekundární modrá LED dioda zůstává svítit.
4. Režim TWS ukončíte stisknutím tlačítka TWS na obou reproduktorech.
5. Jednou spárované reproduktory se po opětovném zapnutí automaticky propojí.
6. V režimu TWS může příchozí hovor přijmout pouze primární reproduktor. Sekundární reproduktor nefunguje

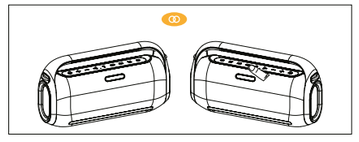

Společnost GAMACZ.CZ s.r.o., tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.swissten.com