Front page

SWISSTEN

BLUETOOTH REPRODUKTOR HARMONY 80W

Uživatelská příručka

Obsah balení

1 x Dobíjecí kabel USB-C
1 x Uživatelský manuál
1 x Mikrofon
1 x Reproduktor Harmony 80W
1 x 3.5mm AUX in kabel



Specifikace

Verze bluetooth:	V5.0
Výstupní výkon:	80W
Reproduktor:	⦰ 78mm*2
Dosah bluetooth:	Max.12m
Kapacita baterie:	8000mAh
Vstupní napětí:	USB-C - 5V DC 3A max. 15W
Doba nabíjení:	**6 hodin**
Provozní doba:	15 hodin
Rozměr:	300*110*185mm
Hmotnost:	2480g

Popis tlačítek

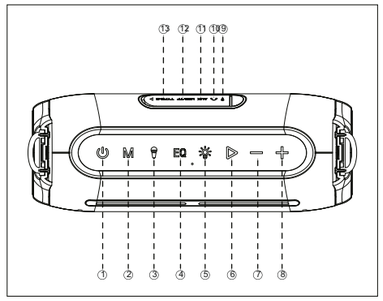

① Zapnutí / Vypnutí
② Mode / BT odpojení / Reset / TWS
③ Hlasový asistenet / Párování mikrofonu
④ EQ / Mód Power Banky
⑤ RGB světlo
⑥ Play / Pause
⑦ Hlasitost - / Předchozí skladba
⑧ Hlasitost + / Následující skladba
⑨ 6,5 mm konektor pro mikrofon
⑩ Konektor pro sluchátka
⑪ AUX IN
⑫ Port USB-A / Slot pto kartu mikroSD
⑬ Vstup USB-C

Pokyny

Tlačítko	Operace	Instrukce	Výzvy a LED
⏻ POWER	Zapnutí	Krátkým stisknutím tlačítka „POWER" zapněte reproduktor. Pokud je v reproduktoru USB disk nebo TF karta nebo Line in kabel, reproduktor automaticky přehraje zařízení, v opačném případě se zařízení automaticky přepne do režimu párování Bluetooth.	V režimu párování BT je slyšet výzva'/ Modrá LED dioda bliká
	Vypnutí	Opětovným stisknutím tlačítka „POWER" (Napájení) po dobu 2 sekund vypnete reproduktor.	Je slyšet výzva'/ LED nesvítí
⏻+M	Vynucené vypnutí	Pokud reproduktor špatně funguje, stiskněte současně tlačítka „Power" a „MODE", abyste reproduktor vypnuli.	Je slyšet výzva
M MODE	Přepínač režimů	Krátkým stisknutím přepínače „MODE" se přepíná do režimů BT/TF/AUX/USB	Je slyšet výzva
	Odpojení BT	Podržením tlačítka MODE na 3 sekundy zrušíte připojení Bluetooth.	Je slyšet výzva
	Reset	Podržením tlačítka „MODE" po dobu 8 sekund zrušíte všechna nastavení a resetujete reproduktor.	Je slyšet výzva
	TWS	Pro povolení/zakázání párování TWS klikněte 2x na tlačítko „M" (reproduktor v režimu přehrávání a párování Bluetooth)	
Mic	Mikrofon	Stisknutím tlačítka MICROPHONE aktivujte režim karaoke. Modrá kontrolka LED bude blikat. Když připojíte mikrofon k reproduktoru, modrá kontrolka LED zůstane svítit. Chcete-li UKONČIT režim karaoke, stiskněte znovu tlačítko MICROPHONE.	Modrá LED bliká - režim párování. Modrá LED svítí - připojeno.
EQ	EQ módy	Výchozí režim EQ je Pop, krátkým stisknutím tlačítka „EQ" přepnete do režimu 3D, dalším stisknutím přepnete do režimu Bass.	Pop: Off 3D: Bílá Bass: Zelená
	Mód PowerBanka	Krátkým stisknutím přepínače „MODE" se přepíná do režimů BT/TF/AUX/USB	Je slyšet výzva
	Mute	Po zapnutí reproduktoru podržte tlačítko „EQ" po dobu 8 sekund, reproduktor se přepne do režimu Power Bank s výstupním napětím 5V DC 1A.	

RGB	Barevné podsvícení	Výchozí světlo je v dýchacím režimu. Stisknutím tlačítka přepnete na režim hudby. Opětovným stisknutím světlo vypnete.	Osvětlení RGB : dýchající rytmus, teplé bílé světlo, vypnutí světla
▷ PLAY/PAUSE	Přehrát / pozastavit	V režimu přehrávání BT/TF/USB krátkým stisknutím tohoto tlačítka přehrajete/pozastavíte přehrávání.	Svítí modré světlo
		V režimu AUX krátkým stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte reproduktor.	Když reproduktor hraje, svítí modře, když je v módu MUTE modře bliká
	Příjem hovoru	Při příchozím hovoru krátkým stisknutím tohoto tlačítka hovor přijmete.	
	Odmítnutí hovoru	Nebo podržením na 2 sekundy hovor odmítněte.	
	Ukončení hovoru	Stisknutím tlačítka hovor jednoduše zavěsíte.	
	Poslední volané číslo	Po připojení mobilu k reproduktoru můžete dvojím stisknutím tohoto tlačítka znovu vytočit poslední telefonní číslo na mobilu.	
— V-/Prev	Hlasitost -	Krátkým stisknutím tohoto tlačítka snížíte hlasitost	
	Předchozí skladba	Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund přepnete na předchozí skladbu.	
+ V+/Next	Hlasitost +	Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost	Je slyšet výzva
	Následující skladba	Podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund přepnete na následující skladbu.	
🎙 −	Mikrofon Hlasitost -	Stisknutím tlačítka Mikrofon a tlačítka Snížení hlasitosti společně snížíte hlasitost o celkem 10 úrovní.	Je slyšet výzva
🎙 +	Mikrofon Hlasitost +	Stisknutím tlačítka Mikrofon a tlačítka Zvýšení hlasitosti současně zvýšíte hlasitost bezdrátového mikrofonu. K dispozici je celkem 10 úrovní.	Je slyšet výzva
EQ −	Mikrofon Dozvuk +	Stisknutím tlačítka EQ a snížení hlasitosti současně snížíte dozvuk bezdrátového mikrofonu.K dispozici je celkem 10 úrovní.	Je slyšet výzva
EQ +	Mikrofon Dozvuk +	Stisknutím tlačítka EQ a snížení hlasitosti současně zvýšíte dozvuk bezdrátového mikrofonu.K dispozici je celkem 10 úrovní.	Je slyšet výzva
TWS	TWS	Dvojitým kliknutím na tlačítko M povolíte / zakážete párování TWS.	Je slyšet výzva
☼ −	Wired Mic. Volume UP	Stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ a SNÍŽENÍ HLASITOSTI současně snížíte hlasitost kabelového mikrofonu.	Je slyšet výzva
☼ +	Wired Mic. Volume UP	Stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ a ZVÝŠENÍ HLASITOSTI současně zvýšíte hlasitost kabelového mikrofonu.	Je slyšet výzva

Párování TWS

1. Zapněte oba reproduktory a zkontrolujte, zda nejsou spárovány s jiným zařízením. Tlačítko MODE můžete podržet po dobu 8 sekund, abyste oba reproduktory před spárováním TWS resetovali.
2. Vyberte jeden reproduktor a kliknutím na tlačítko TWS přejděte do režimu párování TWS, tento reproduktor bude primární, další reproduktor bude sekundární. Oba reproduktory budou blikat žlutou LED diodou, modrá LED dioda je vypnutá. Oba reproduktory se automaticky propojí.
3. Po připojení TWS budou oba reproduktory vždy svítit žlutou LED diodou. Primární modrá LED dioda bliká a sekundární modrá LED dioda zůstává svítit.
4. Režim TWS ukončíte stisknutím tlačítka TWS na obou reproduktorech.
5. Jednou spárované reproduktory se po opětovném zapnutí automaticky propojí.
6. V režimu TWS může příchozí hovor přijmout pouze primární reproduktor. Sekundární reproduktor nefunguje

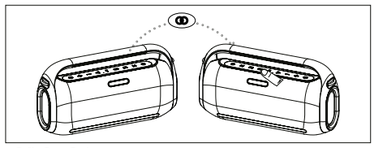

Režim PowerBanka

Po zapnutí reproduktoru podržte tlačítko „EQ" po dobu 8 sekund, reproduktor se přepne do režimu Power Bank, výstupní napětí z USB-A portu je 5V DC 1A.

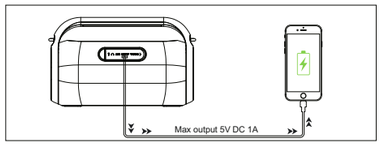

Režim AUX

Po připojení 3,5mm audiokabelu se ozve výzva a reproduktor začne přehrávat. Modrá kontrolka LED vždy svítí při přehrávání nebo bliká, když je přehrávání pozastaveno.

Režim přepínání z TF karty na USB flash disk

Když je připojena karta TF nebo USB Flash disk, uslyšíte výzvu a reproduktor začne přehrávat zdroj zvuku v zařízení.Modrá LED dioda při přehrávání vždy svítí nebo bliká, když je přehrávání pozastaveno.

Vypnutí

Pokud nedojde ke spojení Bluetooth s žádným zařízením, reproduktor se vypne za 60 minut. A pokud je připojení Bluetooth navázáno, ale neprobíhá žádná operace, reproduktor se také vypne. Když je baterie reproduktoru nižší než 20 %, uslyšíte zvuk alarmu, a pokud je mnohem nižší než 10 %, reproduktor se automaticky vypne.

Párování

1. Zapněte reproduktor Harmony, přejděte na vyhledávání zařízení Bluetooth a klikněte na „Harmony" pro připojení.
2. V připojení Bluetooth stiskněte tlačítko MODE na 3 sekundy, abyste ukončili připojení Bluetooth.

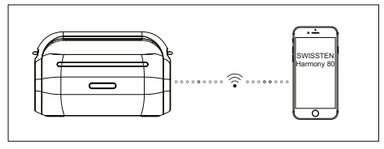

Nabíjení reproduktoru

Když je baterie reproduktoru vybitá, LED dioda napájení bude blikat červeně, uslyšíte zvuk alarmu, reproduktor nabíjte.
2. Pokud je reproduktor plně nabitý, červená LED dioda se rozsvítí.

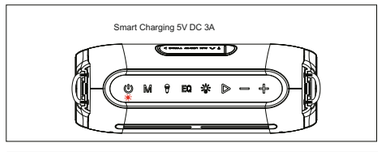

Svítí - nabíjí se | Nesvítí - nabito

Společnost GAMACZ.CZ s.r.o., tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.swissten.com